

商品名

# ウォーターストッパー 自給タンク用



## ウォーターストッパーとは


ウォーターストッパーはRO浄水器とタンクを接続した際に、タンクの満水を検知し、水道からの給水とRO浄水器の排水をストップさせます。ウォーターストッパーを使わない場合、タンクが満水になっても、RO浄水器の排水は止まりません。

## ▲ 使用上の注意

- 観賞魚用以外には使用しないでください。
- フロートバルブを取り付ける場所には、オーバーフローラインを設けてください。
- 初めて通水する際は、水漏れがないかよく確認してください。
- お客様の不備による水漏れ等損害の補償は一切致しません。予めご了承ください。
- 浄水器とはタンクへの貯水時だけ接続してください。
- 水圧は30~80psiでお使いください。
- 加圧ポンプとの併用はできません。

## 構成

- ① ウォーターストッパー本体
- ② チューブエルボ 1/4×2
- ③ チェックバルブ 1/4
- ④ ハードチューブ 1/4

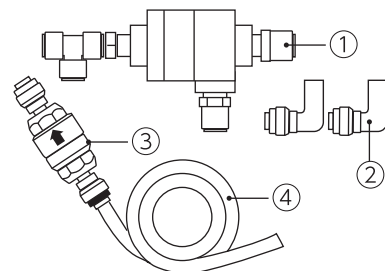


[別途ご用意いただくもの]  
・自動給水タンクキット

## 接続方法

- ※付属のハードチューブは適当な長さにカットしてご使用ください。
- ① セディ&カーボンXXの生産口と「ウォーターストッパー本体」をハードチューブ、チューブエルボで接続します。
  - ② 「ウォーターストッパー本体」とメンブレンハウジングをハードチューブで接続します。
  - ③ メンブレンハウジングの純水口と「チェックバルブ1/4」を付属のハードチューブで接続します。
  - ④ 「チェックバルブ1/4」と「ウォーターストッパー本体」のT型パーツをハードチューブで接続します。
  - ⑤ 「ウォーターストッパー本体」のT型パーツと「自動給水タンクキット(別売)」をハードチューブで接続します。


ハードチューブは垂直にカットし、奥までしっかり差し込んでください。

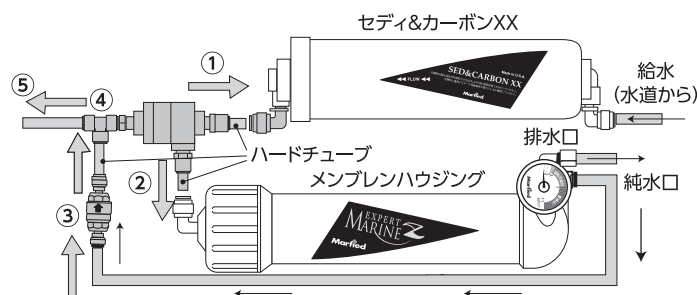

## 使用方法

各部のチェックをしながら生産水を貯めてください。

- ① 水道の蛇口を開き、生産水がフロートバルブ部分から出てくるか確認してください。
- ② 生産水のラインのボールバルブを閉じて、メンブレンハウジングの排水が止まるか確認してください。
- ③ 排水が止まったら、各接続部分から水漏れが無いか確認してください。
- ④ 貯水槽の水位が高くなった際にフロートが上がり、水が止まるか確認してください。

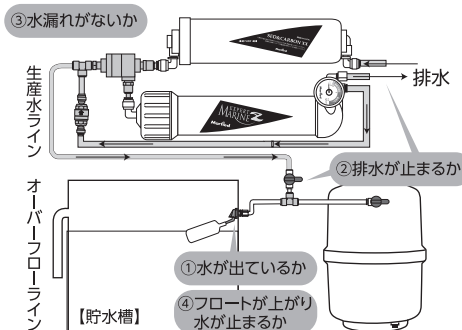

## 生産水が貯まったら

- ① タンクが満水になったら、生産水のラインのボールバルブを閉じてください。
- ② 水道の蛇口を閉じて、浄水器への給水を止めてください。
- ③ 貯水槽の水位が下がると、タンクに貯まっている水が貯水槽へ給水されます。
- ④ 定期的にタンクへの給水を行ってください。

